BOSE®

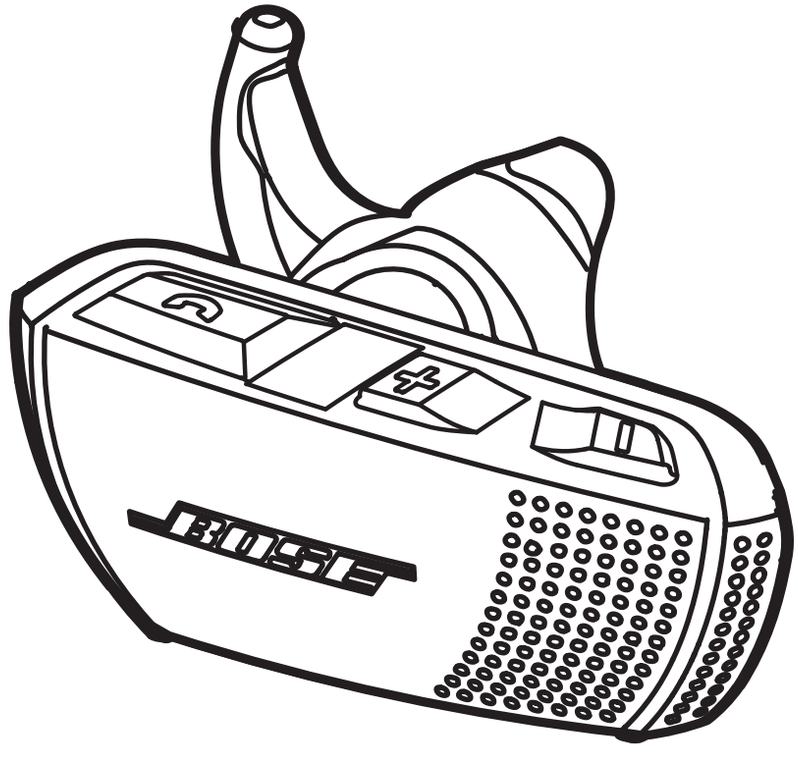

BLUETOOTH® HEADSET

Owner's Guide | Guía de usuario | Notice d'utilisation

Información de seguridad

Lea esta guía del usuario

Dedique el tiempo que sea necesario para seguir atentamente las instrucciones de esta guía del usuario, que le ayudará a configurar y utilizar correctamente el sistema y a disfrutar de todas sus funciones avanzadas. Guarde esta guía del usuario para utilizarla como material de referencia en el futuro.

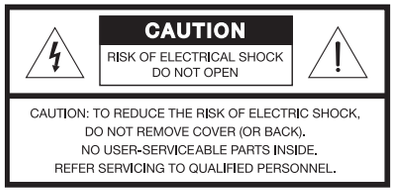
CAUTION
RISK OF ELECTRICAL SHOCK
DO NOT OPEN
CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK,
DO NOT REMOVE COVER (OR BACK).
NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE.
REFER SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL.

PRECAUCIÓN
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA
ABSTÉNGASE DE ABRIR
PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE SUFRIR
DESCARGAS ELÉCTRICAS, ABSTÉNGASE DE ABRIR
LA TAPA (O LA PARTE POSTERIOR). EL INTERIOR NO
CONTIENE PIEZAS DE UTILIDAD PARA EL USUARIO.
ENCARGUE TODO SERVICIO AL PERSONAL CUALIFICADO.

El símbolo de relámpago con una flecha dentro de un triángulo equilátero indica al usuario que la caja del sistema puede contener una tensión peligrosa sin aislar de magnitud suficiente para constituir un riesgo de descarga eléctrica.

El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero avisa al usuario de que existen instrucciones de operación y mantenimiento importantes en esta guía del usuario.

ADVERTENCIAS:

- *Contiene piezas pequeñas que pueden suponer riesgo de asfixia. No adecuado para niños de menos de 3 años.*
- *Con el fin de reducir el riesgo de descarga eléctrica, no exponga el producto a la lluvia o humedad.*
- *No exponga este aparato a salpicaduras o goteo. No coloque encima o cerca del aparato objetos que contengan líquidos, como jarrones. Al igual que con cualquier producto electrónico, evite que se derramen líquidos en los componentes del sistema, ya que podrían producirse fallos o fuego.*
- *No coloque sobre el aparato o cerca de éste llamas vivas, por ejemplo, velas.*
- *Este producto sólo se debe utilizar con la fuente de alimentación proporcionada.*
- *Si se utiliza la clavija de red como dispositivo de desconexión, deberá poder accionarse fácilmente.*
- *No la recargue, desmonte, queme ni caliente por encima de 100ºC (212º F).*
- *No utilice los auriculares mientras están conectados al cargador.*
- *No utilice los auriculares a gran volumen durante periodos largos de tiempo. Si lo hace puede perder capacidad auditiva. Utilice siempre niveles moderados.*

PRECAUCIONES:

- *No realice modificaciones en el sistema o los accesorios. Las alteraciones no autorizadas pueden comprometer aspectos de seguridad, cumplimiento normativo y rendimiento del sistema, y pueden anular la garantía.*
- *Utilice este producto únicamente con temperaturas de -20°C a 45°C (-4°F a 113°F). La garantía puede no cubrir los daños causados por el uso fuera de este intervalo.*
- *Consulte y respete las leyes locales sobre el uso de teléfonos móviles y auriculares/ audífonos mientras maneja cualquier vehículo o utiliza equipos que requieren toda su atención. Si utiliza auriculares/ audífonos mientras desarrolla actividades de este tipo, céntrese en la seguridad.*

CE Este producto cumple los requisitos de todas las Directivas de la UE aplicables legalmente. Encontrará la declaración de conformidad completa en www.Bose.com/compliance.

Importante información de seguridad

1. **Lea detenidamente las instrucciones** de todos los componentes antes de utilizar este producto.
2. **Guarde estas instrucciones** para consultarlas en el futuro**.**
3. **Respete todas las advertencias** que se indican en el producto y en la guía del usuario.
4. **Siga todas las instrucciones.**
5. **No utilice este producto cerca del agua o de lugares húmedos,** como bañeras, lavabos, fregaderos, pilas, sótanos húmedos, en las proximidades de una piscina o en cualquier otro lugar donde haya agua o humedad.
6. **Límpielo siguiendo las indicaciones de Bose Corporation.** Desenchufe el producto de la toma de pared antes de limpiarlo.
7. **No lo instale cerca de fuentes de calor, tales como radiadores, salidas de aire caliente, cocinas u otros aparatos(incluidos amplificadores) que generen calor.**

8. **Proteja el cable USB de forma que nadie lo pise ni quede pinzado, en particular en el extremo de alimentación y por donde sale del aparato.**
9. **Utilice sólo conexiones y accesorios suministrados por el fabricante.**
10. **Desenchufe el dispositivo si se produce una tormenta eléctrica o si no lo va a utilizar durante periodos prolongados de tiempo** para evitar que se dañe.
11. **Toda reparación debe ser realizada por personal cualificado. Lleve el dispositivo a reparar si presenta algún daño como, por ejemplo, si el cable USB o de alimentación están dañados, si se han vertido líquidos o se han caído objetos sobre el dispositivo o si éste ha estado expuesto a la lluvia o humedad; si no funciona correctamente ose ha caído al suelo. No intente reparar el producto usted mismo.** La apertura o retirada de las tapas le expondrá a tensiones peligrosas o a otros peligros. Póngase en contacto con Bose para conocer cuál es el centro de servicio técnico autorizado de su zona.
12. **Para prevenir riesgos de incendio o descarga eléctrica, evite la sobrecarga de los enchufes, alargadores o receptáculos de las tomas.**
13. **Evite que caigan objetos o líquidos sobre el producto**, ya que podrían entrar en contacto con puntos de niveles de voltaje altos o partes que podrían sufrir un cortocircuito y causar incendios o descargas eléctricas.
14. **Utilice fuentes de alimentación adecuadas**. Conecte el producto a una fuente de alimentación, tal y como se describe en las instrucciones de funcionamiento o en el propio producto.

Este dispositivo respeta los límites de exposición a la radiación de radiofrecuencia establecidos por la FCC y las normas canadienses para la población general. No debe ubicarse ni utilizarse junto a ninguna otra antena o transmisor.

En Estados Unidos:

Se ha comprobado que este equipo cumple los límites para dispositivos digitales de clase B, de acuerdo con el apartado 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para ofrecer una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación doméstica. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se utiliza de acuerdo con las instrucciones suministradas, podría ocasionar interferencias perjudiciales para las comunicaciones de radio. No obstante, no se puede garantizar que no se vaya a producir este tipo de interferencias en una instalación en particular. Si este equipo ocasiona interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, que puede comprobarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda que intente corregir la interferencia mediante una de las siguientes acciones:

- *Reoriente o reubique la antena receptora.*
- *Aumente la separación entre el equipo y el receptor.*
- *No conecte el equipo en la toma del mismo circuito que el receptor.*
- *Consulte con su distribuidor o con un técnico de radio y televisión.*

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por Bose Corporation podrían anular la autorización que tiene el usuario para utilizar este equipo.

En Canadá:

Este producto cumple la especificación canadiense para dispositivos de clase B ICES-003.

Su uso está sujeto al cumplimiento de las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no debe provocar interferencias y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

Atribución

La marca y los logotipos *Bluetooth son marcas registradas de Bluetooth SIG, Inc. y todo el uso de dichas marcas por parte Bose Corporation se realiza bajo licencia.*

Otras marcas de organismos

FCC ID: A94BT1R
IC: 3232A-BT1R

Diseñado en Estados Unidos
Fabricado en China
COFETEL:

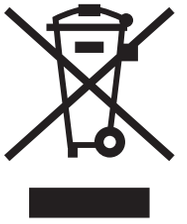

Li-ion

CONTENIDO

Preparar los auriculares 2

Gracias 2
Características de los auriculares 2
Cargar los auriculares 4
Emparejar los auriculares y el teléfono móvil 7

Utilizar los auriculares 9

Ajustar los auriculares a la oreja 9
Reconocer las luces y los tonos 11
Utilizar los auriculares para llamadas 13
Utilizar la función multipunto 14
Prioridad de conexión para varios teléfonos 16
Opciones de llamada multipunto 16

Referencia 17

Resolución de problemas 17
Atención al cliente 21
Mantenimiento 21
Garantía limitada 22
Información técnica 23
Accesorios 24

Preparar los auriculares

Gracias

Le agradecemos que haya elegido los auriculares Bose® *Bluetooth*®, que permiten escuchar y ser escuchados, incluso cuando cambian los niveles de ruido a su alrededor.

Características de los auriculares

Pequeño tamaño, ajuste avanzado y algunos botones e indicadores básicos hacen que los auriculares sean fáciles de llevar y utilizar.

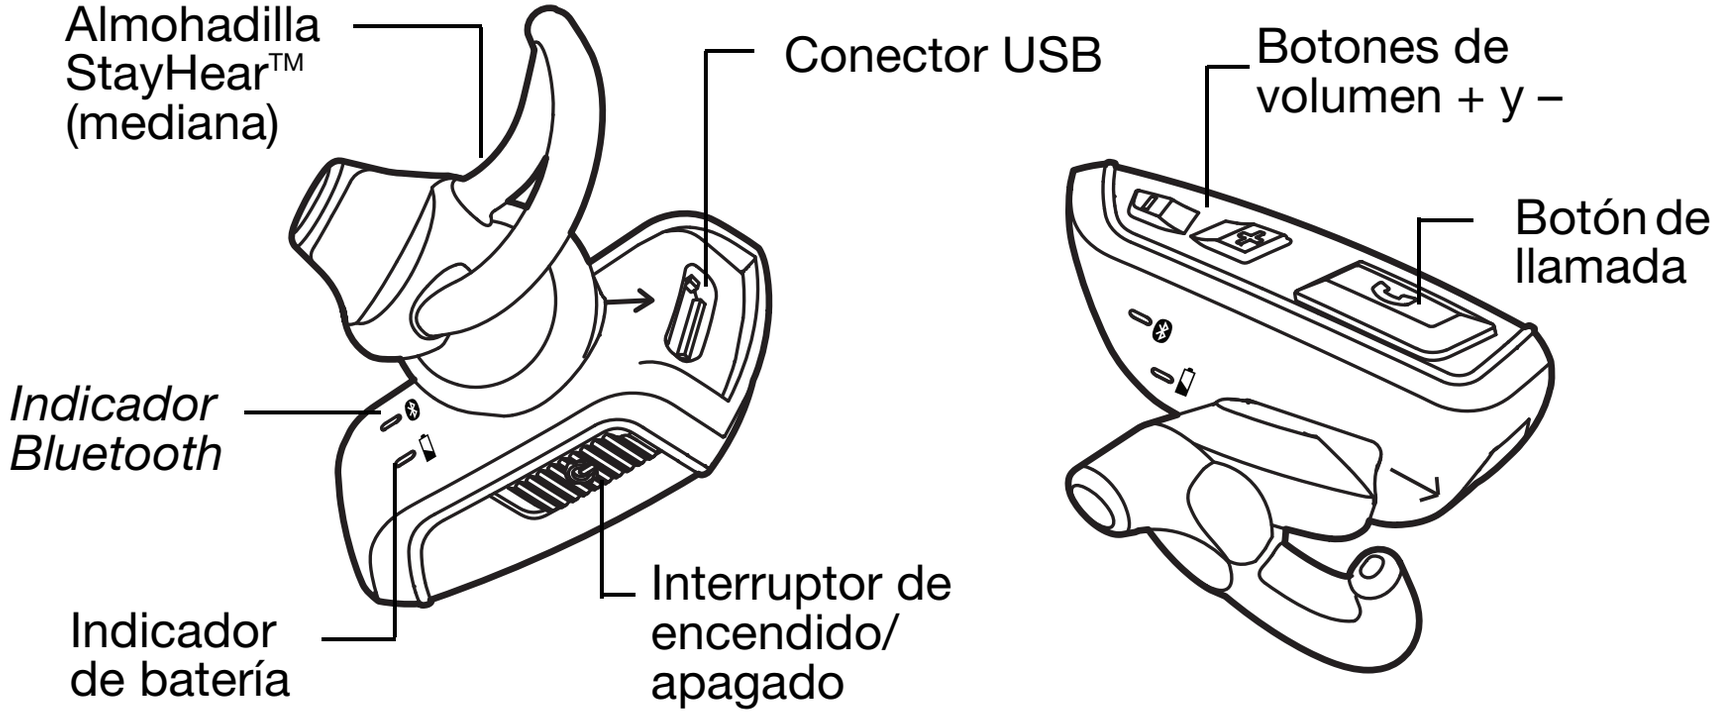

Con los auriculares se incluye lo siguiente:

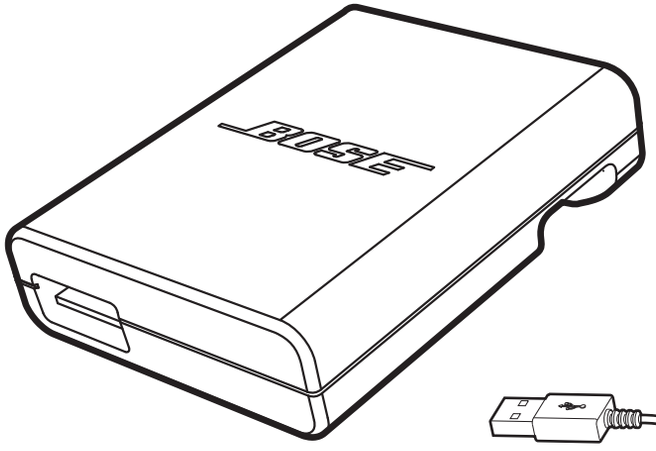

Fuente de alimentación

Cable USB

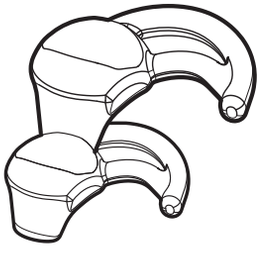

Almohadillas StayHear™ adicionales (pequeñas y grandes)

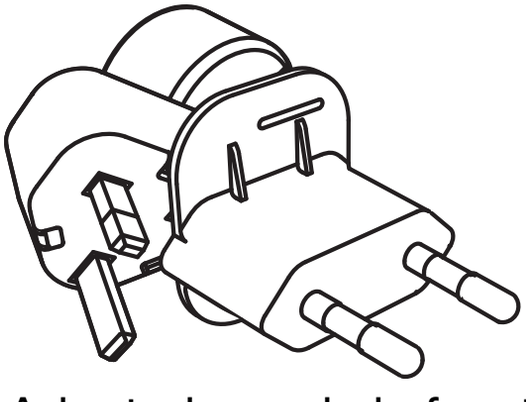

Adaptadores de la fuente de alimentación
(incluidos sólo cuando son necesarios)

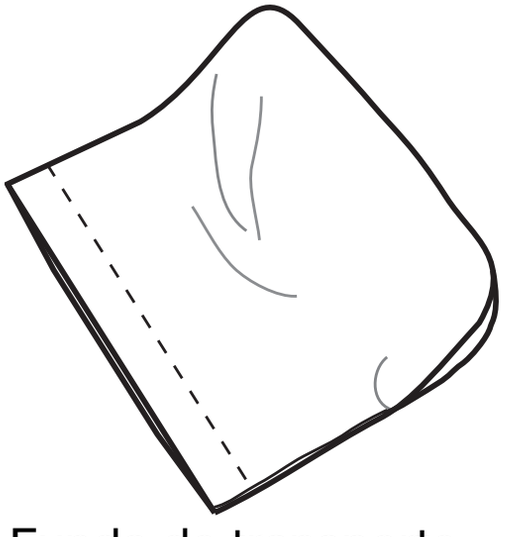

Funda de transporte

Cargar los auriculares

Antes de utilizar los auriculares, **es importante** cargarlos completamente para conseguir el tiempo de conversación máximo. La temperatura ambiente debe oscilar entre 5°C (41°F) y 40°C (104°F) y el producto debe estar a temperatura ambiente.

Nota: *No intente emparejar ni utilizar los auriculares mientras se están cargando.*

1. Conecte el extremo pequeño de un cable USB en los auriculares. Las flechas del conector y de los auriculares deben coincidir para su correcta inserción.

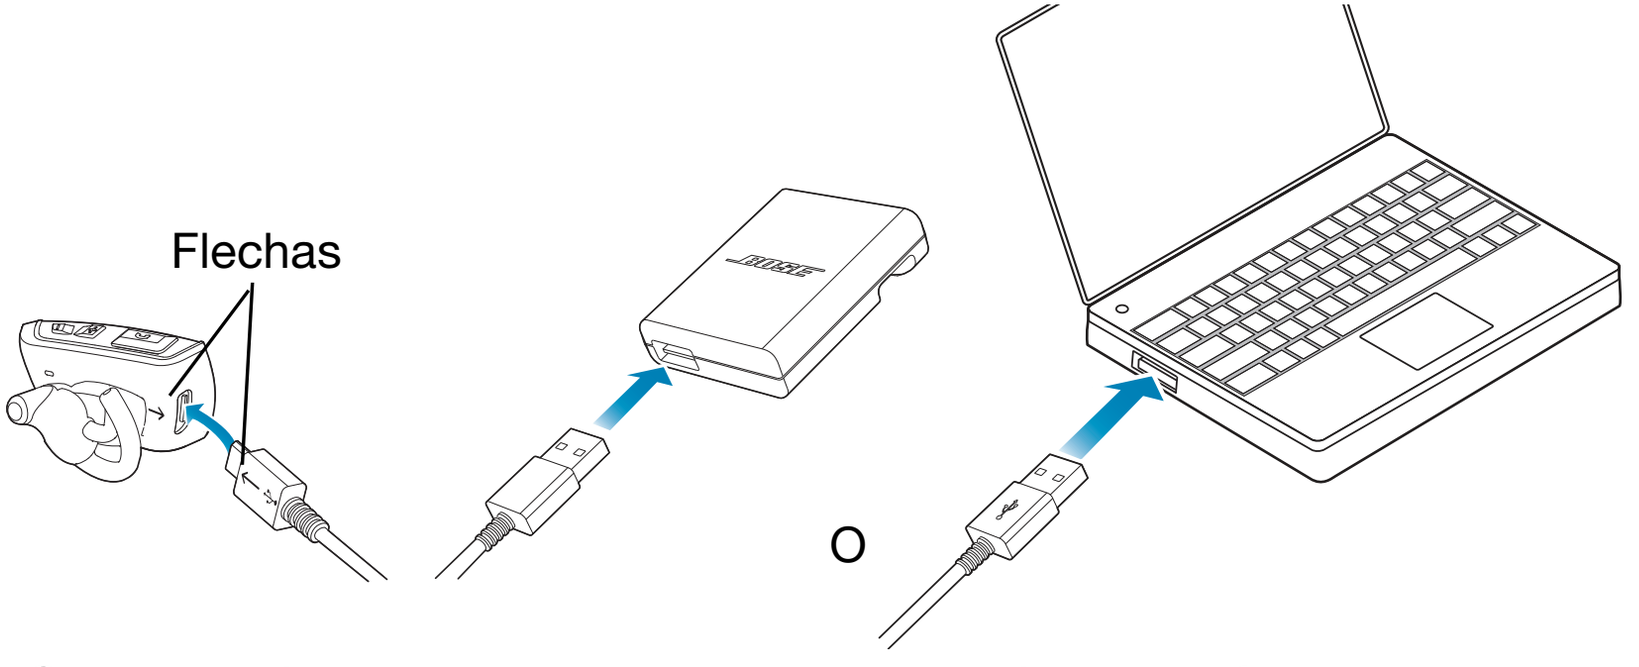

2. Conecte el extremo grande de este cable a una fuente de alimentación o un conector USB del ordenador (si el conector USB recibe alimentación).

Para utilizar la fuente de alimentación:

1. Extienda los terminales de la fuente de alimentación.
2. Si es necesario, fije el adaptador adecuado para su región. Quedará perfectamente encajado cuando se inserte correctamente.

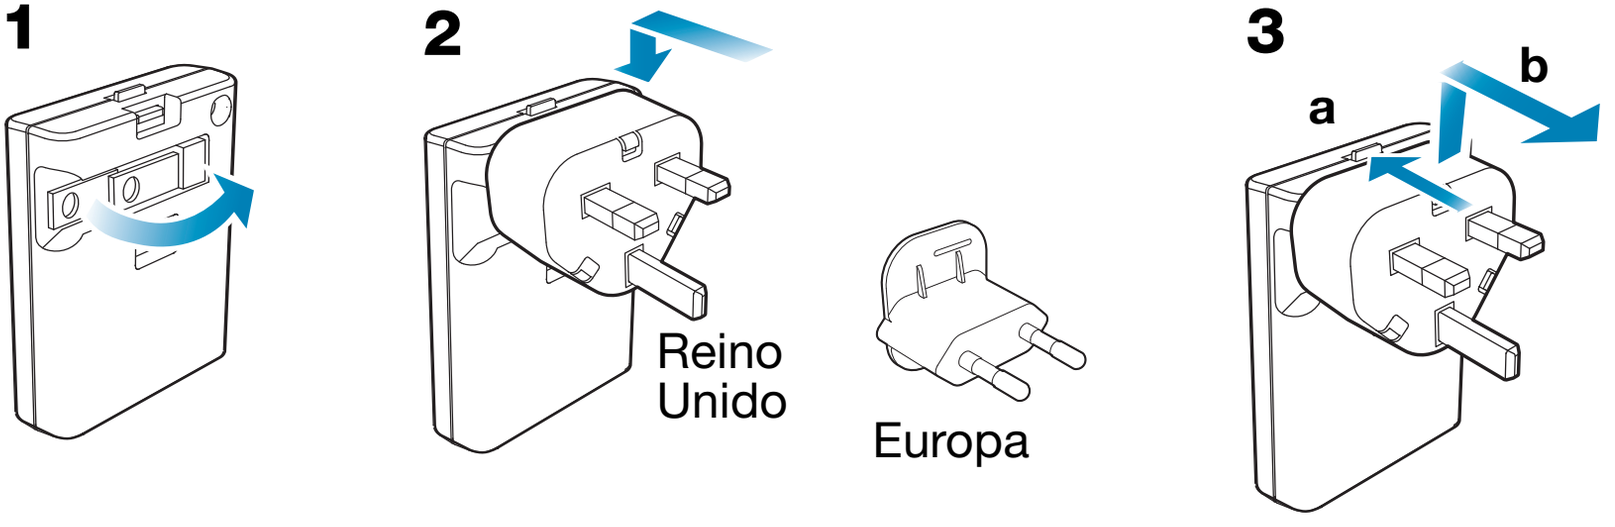

3. Para retirar un adaptador, presione en el mecanismo de liberación (**a**) y levante el adaptador tirando de él hacia arriba y hacia fuera (**b**).

Nota: *Bose recomienda utilizar supresores de sobretensiones homologados por organismos de seguridad en todos los equipos electrónicos. Las variaciones y picos de tensión pueden dañar los componentes electrónicos de cualquier sistema. Los supresores de calidad pueden eliminar la inmensa mayoría de las averías atribuibles a las sobretensiones y pueden adquirirse en cualquier tienda de electrónica.*

4. Enchufe la fuente de alimentación a la toma de CA de la red eléctrica. Si utiliza un ordenador para cargar los auriculares quizá deba encenderlo.

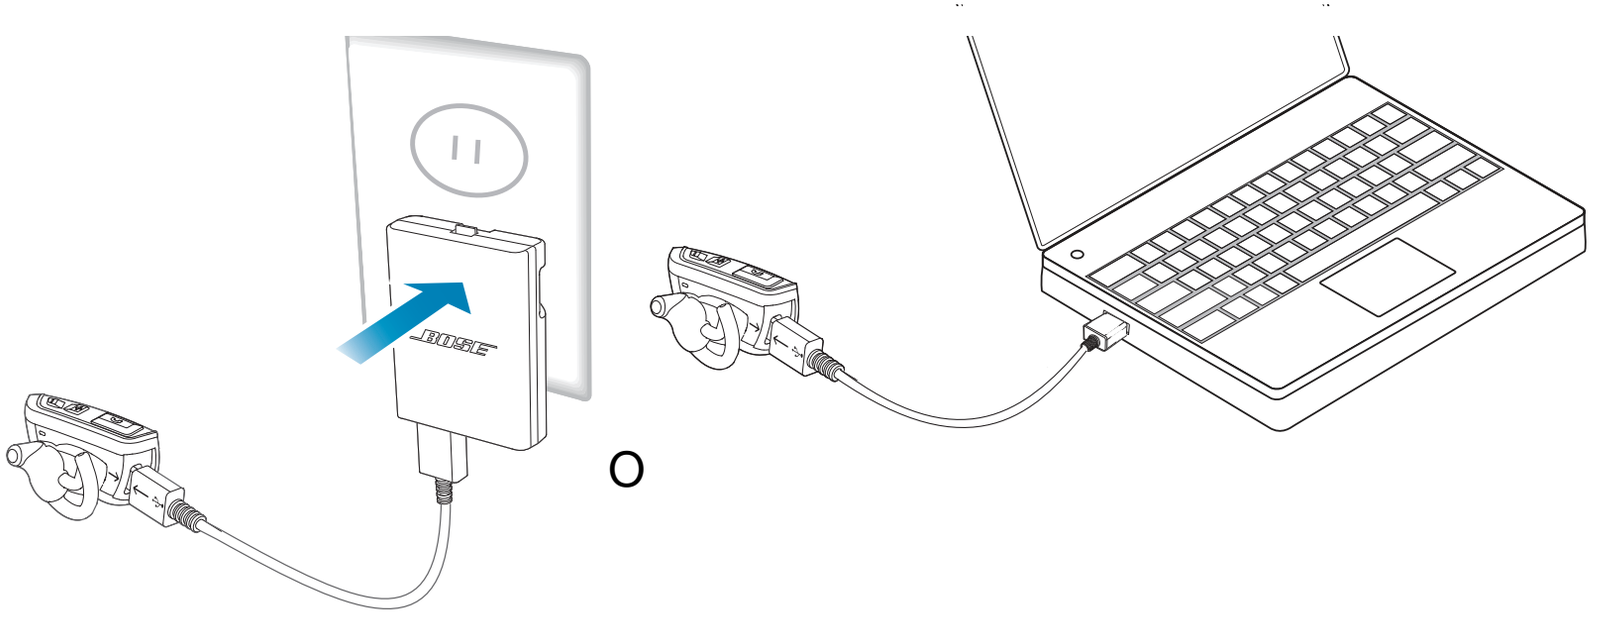

La primera carga puede durar un máximo de 3 horas.

El indicador de batería de la parte posterior de los auriculares parpadea en amarillo mientras se cargan los auriculares. Cuando terminan de cargarse, el indicador permanece encendido en verde.

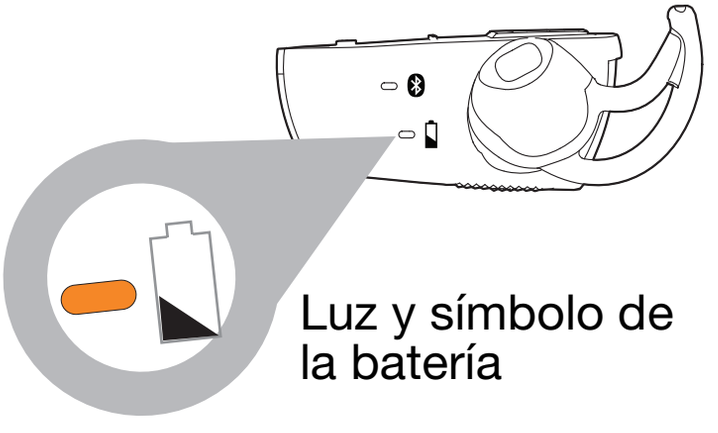

Luz y símbolo de la batería

Nota: *Si bien la batería de los auriculares viene cargada parcialmente de fábrica, el tiempo de conversación aumentará si la carga antes de usarla. Si desea más información para cuidar y cargar las baterías, consulte Cuidado de las baterías en “Mantenimiento” en la página 21.*

Emparejar los auriculares y el teléfono móvil

La primera vez que enciende los auriculares Bose® *Bluetooth*®, están listos para detección y emparejamiento. El teléfono móvil *Bluetooth* se puede emparejar y conectar con dispositivos detectables como los auriculares.

En el teléfono aparece una lista de estos dispositivos bajo Herramientas, Dispositivos *Bluetooth* o un menú similar. Consulte el manual de instrucciones del teléfono si no está familiarizado con esta función o cómo activarla.

Luz y símbolo Bluetooth

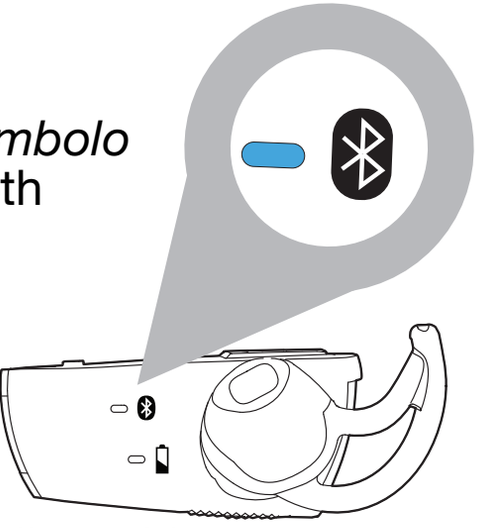

Lista de dispositivos Bluetooth

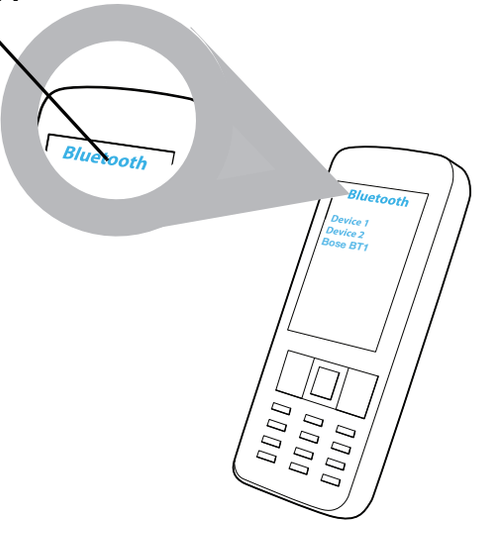

Para comenzar el emparejamiento:

1. Encienda los auriculares y el teléfono móvil.

   El indicador *Bluetooth* de la parte posterior de los auriculares parpadea en azul lentamente para mostrar que los auriculares pueden detectarse.

2. Localice la lista de dispositivos *Bluetooth* en el teléfono móvil.

3. Baje por la lista hasta el dispositivo llamado **Bose BT1** y selecciónelo.

Nota: *Si los auriculares Bose no aparecen en la lista, mantenga pulsado el botón de llamada de los auriculares hasta que parpadee el piloto* Bluetooth *(en unos 5 segundos). De este modo los auriculares estarán detectables manualmente de modo que se muestren en la lista para su selección.*

4. Si el teléfono móvil pide una contraseña, introduzca los dígitos 0000 y pulse OK. Algunos teléfonos también solicitan que se acepte la conexión.

Mientras se conectan los dos dispositivos, el indicador *Bluetooth* de los auriculares parpadea. Cuando se establece correctamente la conexión, permanece encendido en azul. Esta luz se apaga en 30 segundos cuando el emparejamiento se realiza por primera vez.

Para emparejar un teléfono adicional (hasta un total de 6):

Con el teléfono móvil y los auriculares encendidos, mantenga pulsado el botón de llamada de los auriculares para que los auriculares vuelvan a estar listos para detección.

A continuación, siga los pasos 2 – 4 comenzando con página 7.

Eliminar un teléfono que ya no se utiliza

Si desea asegurarse de que los auriculares ya no se conectan a un teléfono móvil en desuso, puede borrar la memoria de los auriculares y volver a emparejarla con los teléfonos que desee.

Para borrar la memoria de emparejamiento de los auriculares, pulse simultáneamente los botones de llamada y volumen – durante 10 segundos. Los auriculares volverán al modo detectable, lo que le permitirá volver a emparejar el teléfono móvil que desea conectar.

Utilizar los auriculares

Si se coloca correctamente los auriculares, obtendrá el confort que caracteriza a Bose.

Ajustar los auriculares a la oreja

La almohadilla suave StayHear™ permite que los auriculares se apoyen cómodamente sobre el pabellón auditivo. La parte de ala de la almohadilla se ajusta justo bajo el pliegue de la oreja.

Para determinar si la almohadilla es del tamaño adecuado:

1. Incline los cascos auriculares hacia delante de modo que el auricular quede alineado con el oído.

2. Inserte la almohadilla en el oído lo justo como para que los auriculares se mantengan en su posición.
3. Incline los auriculares hacia atrás (**a**) y presione el ala de la almohadilla (**b**) bajo el pliegue de la oreja hasta que quede segura.

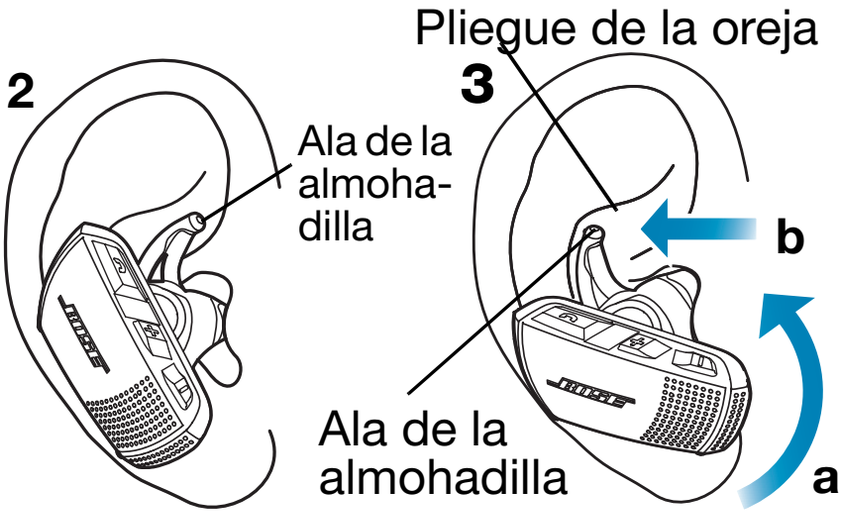

Si no está cómodo

1. Seleccione la almohadilla pequeña o grande de los auriculares (en sustitución de la mediana).
2. Retire suavemente del auricular los bordes de la almohadilla instalada, procurando no arrancar la almohadilla. Para evitar daños, no tire del ala de la almohadilla.
3. Coloque la abertura de la nueva almohadilla sobre la punta y la pequeña ranura sobre el gancho de la punta.
4. Baje con cuidado la base de la almohadilla alrededor de la base del auricular hasta que la almohadilla parezca estar fija.

Reconocer las luces y los tonos

Cuando enciende por primera vez los auriculares, se iluminan los dos indicadores luminosos.

- El indicador de batería se ilumina para mostrar que hay energía.
- El indicador *Bluetooth*® se ilumina en azul para mostrar el estado de la conexión.

Además de estos indicadores, los auriculares emiten tonos en respuesta a acciones.

Entre estos tonos puede apreciar:

Cuatro notas (de grave a aguda) cuando se encienden los auriculares.

Cuatro notas (de aguda a grave) cuando se apagan los auriculares.

Tres notas rápidas cuando se conectan los auriculares al teléfono móvil.

Dos notas (de aguda a grave) cuando se termina una llamada.

Pitido grave (se repite en unos minutos) cuando la batería está a punto de agotarse.

Una nota por pulsación (de grave a aguda) indica la subida del volumen.

Una nota por pulsación (de aguda a grave) indica la baja del volumen.

Estado de las luces de batería 	**Estado de la luz *Bluetooth*** 
Mientras utiliza los auriculares: *Verde* no intermitente: hasta 4,5 horas de conversación o 150 horas en reposo. *Amarillo* no intermitente: aproximadamente 1 hora de conversación o 45 horas en reposo. *Rojo* intermitente lento: menos de 30 minutos de conversación o 22 horas en reposo.	Luz azul: *Intermitente lento:* los auriculares pueden detectarse para emparejar. *Intermitente rápido*: los auriculares se están conectando a un teléfono móvil o están recibiendo o efectuando una llamada. *No intermitente:* los auriculares están conectados.
Mientras carga los auriculares: *Amarillo* intermitente: carga en curso. *Verde* no intermitente: la carga ha terminado. *Rojo* no intermitente: error al cargar (la temperatura ambiente o el producto están sometidos a calor o frío excesivos)	Luz roja: *Intermitente lento*: no están conectados los auriculares y un teléfono móvil. Uno de ellos no está encendido o los dos están a una distancia de más de 10 m (33 pies).

La mayoría de los indicadores luminosos se apagan en 10 segundos para ahorrar energía de la batería. Sólo continúa parpadeando continuamente los indicadores rojo y amarillo.

Utilizar los auriculares para llamadas

Puede responder a una llamada o iniciarla pulsando el botón de llamada.

Es posible que oiga un tono breve cuando los auriculares reaccionen a cada nueva acción.

Accione básicas de llamada:

Responde a una llamada entrante pulsando el botón de llamada.

Efectúe una llamada de una de estas dos formas:

- Pulsando el botón de llamada y utilizando los comandos de voz para seleccionar y marcar el número de teléfono móvil (si su teléfono móvil responde a comandos de voz).
- Utilizando el teléfono directamente para elegir y marcar el número deseado.

A continuación puede terminar la llamada sin volver a utilizar el teléfono.

Termine la llamada pulsando el botón de llamada.

Ajuste el volumen pulsando el botón de volumen + o – durante una llamada. O cambie el volumen en el teléfono.

Silencie una llamada pulsando los botones de volumen + y – al mismo tiempo. Pulse los dos botones otra vez para silenciar la llamada. Se emite un tono de recuerdo cada 30 segundos mientras los auriculares están en silencio.

Transfiera el audio al teléfono móvil manteniendo pulsado el botón de llamada (sólo durante una llamada de teléfono).

Vuelva a marcar una llamada pulsando el botón de llamada dos veces.

Rechace una llamada entrante pulsando brevemente y manteniendo pulsado el botón de llamada.

Ponga una llamada activa en espera y responda al otro teléfono pulsando el botón de llamada. Esta función se denomina llamada en espera.

Alterne entre dos llamadas pulsando dos veces el botón de llamada. También puede retener las llamadas de conferencia si el servicio telefónico le ofrece esta función.

Comience la conferencia mientras hay dos o más llamantes en la línea pulsando y manteniendo pulsado el botón de llamada durante 3 segundos.

Utilizar la función multipunto

Multipunto permite a los auriculares Bose® *Bluetooth*® mantener una conexión activa con dos teléfonos móviles. Por tanto, los auriculares están listos cuando efectúa o acepta llamadas en un teléfono particular o de la empresa, por ejemplo.

Emparejar un teléfono para utilizarlo con multipunto

Antes de comenzar, asegúrese de desactivar Bluetooth en los teléfonos ya emparejados a los auriculares.

1. Encienda los auriculares y el teléfono.
2. Mantenga pulsados los botones Volumen + y de llamada durante 5 segundos para activar multipunto y hacer que los auriculares sean detectables.
3. Realice el procedimiento de emparejamiento específico de este teléfono.
4. Apague los auriculares y vuelva a encenderlos para que puedan conectarse a los dos teléfonos que desea usar.

Asegúrese de activar Bluetooth en los dos teléfonos que desea conectar.

Desactivar la función multipunto

Si ya no utiliza la función multipunto, le conviene desactivar esta función del modo siguiente:

1. Pulse y mantenga pulsada los botones de llamada y volumen - durante 10 segundos.
2. Apague y encienda los auriculares. De este modo se eliminarán todos los emparejamientos.
3. Vuelva a emparejar los auriculares y el teléfono móvil que sigue utilizando. Consulte “Emparejar los auriculares y el teléfono móvil” en la página 7.

Nota: *En algunos teléfonos es necesario eliminar el emparejamiento BT1 en la lista de Bluetooth antes de volver a emparejarlo con ese teléfono.*

Prioridad de conexión para varios teléfonos

Cuando se encienden los auriculares, están listos para utilizar con el teléfono conectado que más recientemente ha tenido una llamada. Este teléfono es el prioritario.

- Si utiliza comandos de voz, se dirigirán a este teléfono prioritario.
- Para utilizar el otro teléfono para efectuar o volver a marcar una llamada, realice la llamada manualmente en lugar de emplear comandos de voz. La prioridad pasará entonces a este teléfono.
- Si se apaga uno de estos dos teléfonos, la prioridad pasará al que permanezca encendido.
- Para dar la prioridad a un tercer teléfono móvil que se ha utilizado menos recientemente, deberá reactivar la conexión. Para ello, vuelva a seleccionar **Bose BT1** en la lista de dispositivos de dicho teléfono.

Opciones de llamada multipunto

Cuando los auriculares están conectados a dos teléfonos móviles, puede realizar lo siguiente:

Ponga una llamada activa en espera y responda al otro teléfono pulsando el botón de llamada. Esta función se denomina llamada en espera.

Termine la segunda llamada y vuelva a activar la llamada en espera pulsando el botón de llamada.

Alterne entre dos teléfonos pulsando dos veces el botón de llamada.

Referencia

Resolución de problemas

Problema	Solución
Los auriculares no se cargan.	• Compruebe que están firmemente insertados los dos extremos del cable USB. • Si utiliza una toma de alimentación: – Compruebe que la fuente de alimentación está correctamente enchufada y que la toma funciona. – Asegúrese de que utiliza el adaptador de fuente de alimentación adecuado (si necesita uno en su región). • Si utiliza un supresor de sobretensiones, compruebe que la fuente de alimentación está correctamente insertada y que el supresor está firmemente conectado a una toma en funcionamiento y encendido. • Si utiliza un ordenador, asegúrese de que está conectado y de que el puerto USB recibe alimentación. • Compruebe que la temperatura ambiente oscile entre 5ºC y 40ºC (41°F y 104°F) y que el producto se encuentra a temperatura ambiente antes de empezar a cargarse. ***Nota:*** *El indicador luminoso de la batería se mantiene encendido en rojo si la habitación o el producto están sometidos a calor o frío excesivos.*

Los auriculares no se ajustan correctamente o resultan incómodos.	• Compruebe que los auriculares están en el oído correcto y que el ala de la almohadilla StayHear™ está alineada bajo el pliegue de la oreja. • Asegúrese de que la almohadilla está firmemente unida a los auriculares. • Pruebe la almohadilla grande o pequeña.
El teléfono móvil y los auriculares no se emparejan.	• Compruebe que los auriculares y el teléfono móvil están encendidos y que la función *Bluetooth*® del teléfono está activada. Consulte el manual de instrucciones del teléfono si desea más información. • Apague los auriculares y vuelva a encenderlos. • Pulse el botón de llamada durante un mínimo de 5 segundos para hacer que los auriculares sean detectables. • Compruebe que el teléfono se encuentra a una distancia máxima de 10 metros (33 pies) de los auriculares.

El teléfono móvil y los auriculares no se conectan.	• Compruebe que ambos están encendidos. • Apague los auriculares y vuelva a encenderlos. Compruebe que el teléfono móvil se encuentra a una distancia máxima de 10 metros (33 pies) de los auriculares. • Consulte en la lista de dispositivos *Bluetooth*® del teléfono si aparece seleccionado Bose BT1. – Si está seleccionado, elimínelo de la lista (consulte el manual de instrucciones del teléfono). – Si no aparece en la lista, repita “Emparejar los auriculares y el teléfono móvil” en la página 7. • Mantenga pulsados simultáneamente los botones de llamada y volumen – de los auriculares durante 10 segundos para reiniciar la memoria.
No oye con claridad a través de los auriculares.	• Durante una llamada, ajuste el volumen del teléfono móvil o de los auriculares pulsando volumen + o –. • Compruebe la intensidad de la señal del teléfono móvil. • Compruebe que el teléfono móvil se encuentra a una distancia máxima de 10 metros (33 pies) de los auriculares. • Cambie la posición de los auriculares. Consulte “Ajustar los auriculares a la oreja” en la página 9.

La otra persona no oye con claridad.	• Acérquese al teléfono móvil. • Compruebe que el teléfono móvil no está cerca de otros equipos inalámbricos. • Si utiliza los auriculares en lugares con viento, apártese de la ruta directa del viento. • Cambie la posición de los auriculares. Consulte “Ajustar los auriculares a la oreja” en la página 9.
Se desconectan las llamadas.	• Compruebe los auriculares para asegurarse de que están encendidos y cargados. • Compruebe que el teléfono móvil se encuentra a una distancia máxima de 10 metros (33 pies) de los auriculares. • Verifique la intensidad de la señal en el teléfono y asegúrese de que la batería tiene carga suficiente.
Los auriculares se conectan a un teléfono que ya no utiliza.	• Consulte “Eliminar un teléfono que ya no se utiliza” en la página 8.

Atención al cliente

Para obtener más ayuda para resolver problemas, diríjase a su distribuidor Bose. O si desea asistencia en línea, visite:

- owners.Bose.com en EE UU
- global.Bose.com fuera de EE UU

Para ponerse en contacto con Bose por teléfono, consulte la lista de direcciones en el interior de la cubierta posterior de esta guía.

Mantenimiento

Si cuida adecuadamente la batería de los auriculares aumentará su vida útil. También puede limpiar los auriculares, la almohadilla StayHear™ y la malla de alambre bajo la almohadilla.

Cuidado de la batería:

A. Compruebe que los auriculares están apagados cuando no los utiliza.

B. Antes de guardar los auriculares durante varios meses, asegúrese de que la batería está totalmente cargada.

Para limpiar los auriculares:
Utilice una bayeta seca y suave para limpiar con cuidado la superficie. No utilice líquidos ni sprays.

Para limpiar las almohadillas:
Retire suavemente la almohadilla del extremo del auricular. Lave la almohadilla con detergente suave y aclárela. Seque la almohadilla con una bayeta suave y seca.

Compruebe que el interior de la almohadilla está seco para evitar que penetre agua en el auricular.

Para limpiar la malla de alambre bajo la almohadilla:
Retire suavemente la almohadilla del extremo del auricular. Cepille ligeramente la malla con una bayeta suave y seca. Evite presionar sobre la malla, ya que los residuos podrían atravesar la malla y penetrar en el auricular.

Garantía limitada

Los auriculares Bose® *Bluetooth*® están cubiertos por una garantía limitada. Los detalles sobre la garantía se encuentran en la tarjeta de registro del producto que se incluye en el embalaje. Consulte en la tarjeta las instrucciones para registrarse. En caso de no registrarse, la garantía limitada no se verá afectada.

Qué debe hacer para obtener servicio de garantía limitada

Devuelva el producto, acompañado del comprobante de compra de un distribuidor autorizado de Bose, utilizando el procedimiento siguiente:

1. Póngase en contacto con las oficinas de Bose en su país/región (visiteGlobal.Bose.com si necesita información de contacto en su país) para obtener instrucciones específicas sobre devolución y transporte.
2. Etiquete y envíe el producto con franqueo pagado a la dirección que haya proporcionado la organización Bose del país.
3. Consigne visiblemente en el exterior de la caja el número de autorización de devolución. Se rechazarán las cajas que no tengan el debido número de autorización de devolución.

Información técnica

Peso: 12 gramos (0,42 onzas)

Fuente de alimentación:
Entrada: de 100 VCA a 240 VCA, 0,15 A

Salida: 5 V, 1 A

Intervalo de temperaturas:
Utilice este producto únicamente con temperaturas de -20°C a 45°C (de -4°F a 113°F).

Guarde este producto únicamente en un intervalo de temperaturas de -20°C a 45°C (-4°F a 113°F).

Cargue la batería sólo cuando la temperatura oscile entre 5°C y 40°C (41°F y 104°F).

Batería:
Polímero de litio-ion recargable no sustituible

Tiempo de carga: 3 horas para carga completa

Uso con una batería completamente cargada: hasta 4,5 horas de conversación o 150 horas en reposo.

Bluetooth® QD ID: B016580

Versión 2.1 EDR (Enhance Data Rate) y Secure Simple Pairing (SSP)

Los perfiles incluyen Auriculares (HSP 1.1) y Manos libres (HFP 1.5)

Accesorios

- Para sustituir las almohadillas StayHear™ suministradas, la fuente de alimentación, la fuente de alimentación con adaptadores o los adaptadores sólo, visite global.Bose.com en línea o póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente Bose.
- Para adquirir un cargador opcional de auriculares para su vehículo, póngase en contacto con su distribuidor Bose o con el Servicio de Atención al Cliente Bose.

Para ponerse en contacto con Bose por teléfono, consulte la lista de direcciones en el interior de la cubierta posterior de esta guía.

328784-0010

BOSE®

Better sound through research®

©2011 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM328784 Rev.02